


Разъемы подключений

ARN-7708-4
ARN-6302-4R

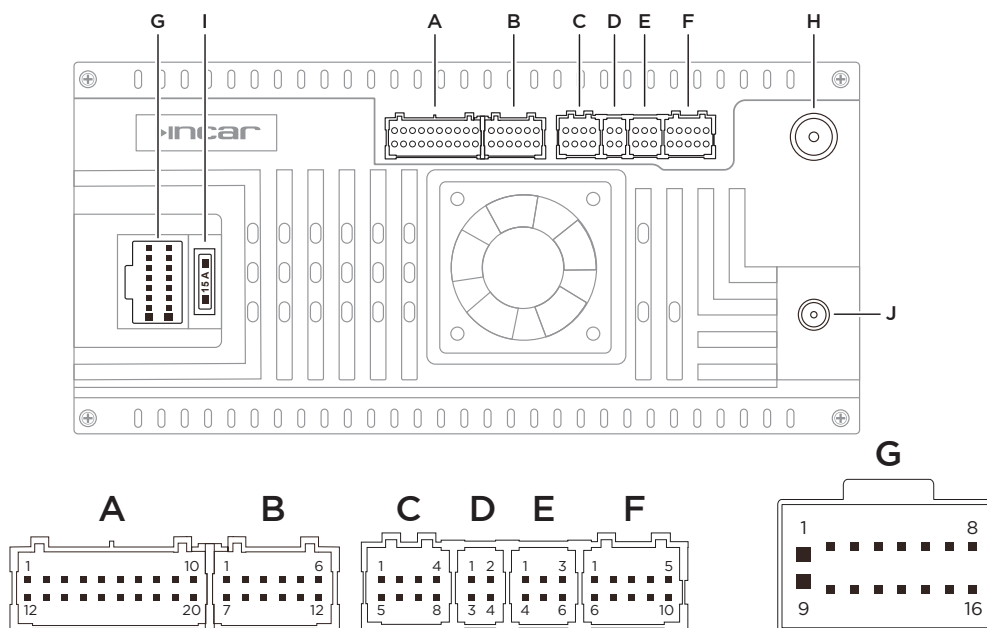

Пин	Назначение	Описание
A 1	AMP	Вкл. внешнего усилителя
A 2	AUX IN R	Правый аудио-вход AUX
A 3	AUX IN L	Левый аудио-вход AUX
A 4	NC	Не используется
A 5	NC	Не используется
A 6	NC	Не используется
A 7	NC	Не используется
A 8	NC	Не используется
A 9	AUX-V. IN	Видео-вход AUX
A 10	MIC -	Общий микрофон (-)
A 11	GND	Общий
A 12	RCA FL	RCA-выход передний левый
A 13	RCA FR	RCA-выход передний правый
A 14	GND	Общий
A 15	NC	Не используется
A 16	GND	Общий
A 17	NC	Не используется
A 18	RCA SUB	Выход сабвуфера
A 19	F.CAM IN	Видео-вход передней камеры
A 20	MIC +	Сигнал микрофон (+)

Пин	Назначение	Описание
B 1	NC	Не используется
B 2	NC	Не используется
B 3	NC	Не используется
B 4	NC	Не используется
B 5	NC	Не используется
B 6	NC	Не используется
B 7	NC	Не используется
B 8	NC	Не используется
B 9	NC	Не используется
B 10	NC	Не используется
B 11	NC	Не используется
B 12	NC	Не используется

Пин	Назначение	Описание
C 1	GND	Общий
C 2	RCA RL	RCA-выход задний левый
C 3	IR IN	Не используется
C 4	CAN-TX	Шина данных (TX)
C 5	F.CAM 12V	Питание +12 V передней камеры
C 6	RCA RR	RCA-выход задний правый
C 7	NC	Не используется
C 8	CAN-RX	Шина данных (RX)

Пин	Назначение	Описание
D 1	USB 5V	Питание USB +5 V
D 2	USB GND	Питание USB (-)
D 3	USBO_D +	Шина данных USB
D 4	USBO_D -	Шина данных USB

Пин	Назначение	Описание
E 1	NC	Не используется
E 2	NC	Не используется
E 3	NC	Не используется
E 4	NC	Не используется
E 5	NC	Не используется
E 6	NC	Не используется

Пин	Назначение	Описание
F 1	TPMS-TXD	Не используется
F 2	TPMS-RXD	Не используется
F 3	IR-OUT	Не используется
F 4	R.CAM 12V	Питание +12 V задней камеры
F 5	BRAKE	Вход (-) сигнал стояночного тормоза
F 6		Bluetooth-антенна
F 7	GND	Общий
F 8	R.CAM IN	Видео-вход задней камеры
F 9	NC	Не используется
F 10		Wi-Fi-антенна

Пин	Назначение	Описание
G 1	GND	масса -
G 2	ACC	ACC +12V
G 3	BACK	Задний ход
G 4	KEY 1	Кнопки руля 1
G 5	FR-	Передний правый -
G 6	FR+	Передний правый +
G 7	FL-	Передний левый -
G 8	FL+	Передний левый +
G 9	B+	Аккумулятор +12V
G 10	ILL	Подсветка
G 11	KEY 2	Кнопки руля 2
G 12	P. ANT	Питание антенны +12 V
G 13	RL-	Задний левый -
G 14	RL+	Задний левый +
G 15	RR-	Задний правый -
G 16	RR+	Задний правый +

H Разъем радио-антенны

I Предохранитель 15 A

J Разъем GPS-антенны