


# Разъемы подключений

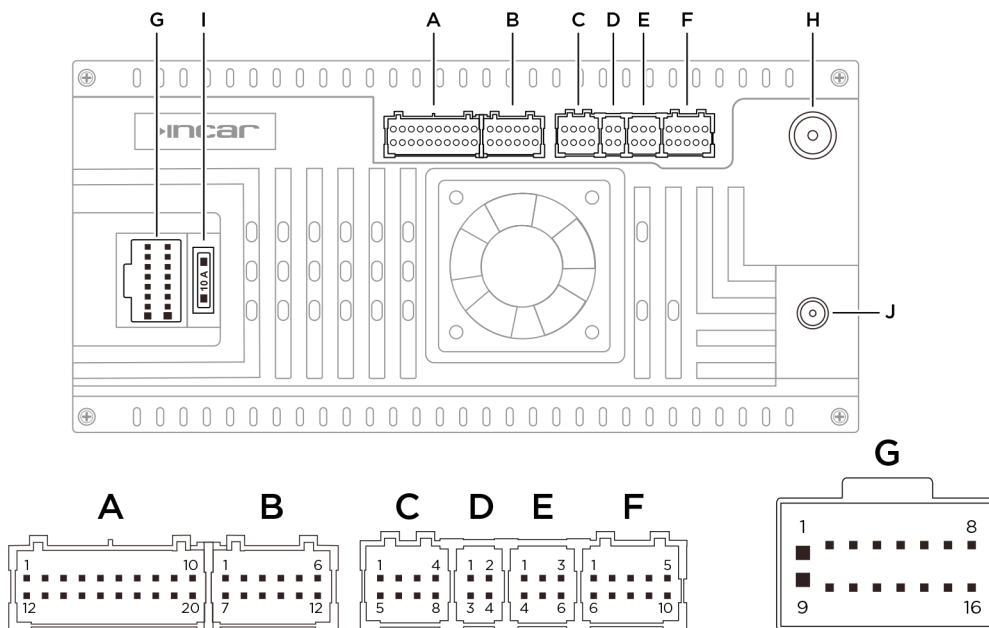

A	Pin	Label	Description
	1	AMP	Вкл. внешнего усилителя
	2	AUX IN R	Правый аудио-вход AUX
	3	AUX IN L	Левый аудио-вход AUX
	4	NC	Не используется
	5	NC	Не используется
	6	NC	Не используется
	7	NC	Не используется
	8	NC	Не используется
	9	AUX-V. IN	Видео-вход AUX
	10	MIC -	Общий микрофон (-)
	11	GND	Общий
	12	RCA FL	RCA-выход передний левый
	13	RCA FR	RCA-выход передний правый
	14	GND	Общий
	15	NC	Не используется
	16	GND	Общий
	17	NC	Не используется
	18	RCA SUB	Выход сабвуфера
	19	F. CAM IN	Видео-вход передней камеры
	20	MIC +	Сигнал микрофон (+)

B	Pin	Label	Description
	1	NC	Не используется
	2	NC	Не используется
	3	NC	Не используется
	4	NC	Не используется
	5	NC	Не используется
	6	NC	Не используется
	7	NC	Не используется
	8	NC	Не используется
	9	NC	Не используется
	10	NC	Не используется
	11	NC	Не используется
	12	NC	Не используется

C	Pin	Label	Description
	1	GND	Общий
	2	RCA RL	RCA-выход задний левый
	3	IR IN	Не используется
	4	CAN-TX	Шина данных (TX)
	5	F.CAM 12V	Питание +12 V передней камеры
	6	RCA RR	RCA-выход задний правый
	7	NC	Не используется
	8	CAN-RX	Шина данных (RX)

D	Pin	Label	Description
	1	USB 5V	Питание USB +5 V
	2	USB GND	Питание USB (-)
	3	USB0_D +	Шина данных USB
	4	USB0_D -	Шина данных USB

E	Pin	Label	Description
	1	NC	Не используется
	2	NC	Не используется
	3	NC	Не используется
	4	NC	Не используется
	5	NC	Не используется
	6	NC	Не используется

F	Pin	Label	Description
	1	TPMS-TXD	Не используется
	2	TPMS-RXD	Не используется
	3	IR-OUT	Не используется
	4	R.CAM 12V	Питание +12 V задней камеры
	5	BRAKE	Вход (-) сигнал стояночного тормоза
	6		Bluetooth-антенна
	7	GND	Общий
	8	R.CAM IN	Видео-вход задней камеры
	9	NC	Не используется
	10		Wi-Fi-антенна

G	Pin	Label	Description
	1	GND	масса -
	2	ACC	ACC +12V
	3	BACK	Задний ход
	4	KEY 1	Кнопки руля 1
	5	FR-	Передний правый -
	6	FR+	Передний правый +
	7	FL-	Передний левый -
	8	FL+	Передний левый +
	9	B+	Аккумулятор +12V
	10	ILL	Подсветка
	11	KEY 2	Кнопки руля 2
	12	P. ANT	Питание антенны +12 V
	13	RL-	Задний левый -
	14	RL+	Задний левый +
	15	RR-	Задний правый -
	16	RR+	Задний правый +

- H** Разъем радио-антенны
- I** Предохранитель 10 А
- J** Разъем GPS-антенны